

LAMURISTA®

HardRock®
PRO

„Eine Sache ist
nur so lange
schwierig, bis
du weißt wie
es geht!“

Die wandsinnigen Lamuristas





LAMURISTA®



LAMURISTA®

Lamurista®

Untergründe

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.
- Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
- Wir empfehlen Lamurista® Produkte immer auf einen absolut glatten Untergrund aufzubringen (Q3).
- Die entsprechenden Grundierungen findest du auf den nächsten Seiten.

UNTERGRÜNDE

Wände

Innenputz

Trockenbauplatten

Böden

Zementestrich / Fließestrich

Fliesen an Wand- oder Bodenflächen

VORARBEITEN

GRUNDIERUNG

Oberflächen schleifen
und entstauben

Lamurista Tiefgrund
und Lamurista Prime

Oberflächen schleifen
und entstauben

Lamurista Tiefgrund
und Lamurista Prime

Oberflächen fräsen und
entstauben

Lamurista Tiefgrund
und Lamurista Prime

Oberflächen fräsen und
entstauben

Lamurista Tiefgrund
und Lamurista Prime

Lamurista®

Grundierungen

- **Lamurista® Tiefgrund**
Für stark saugende Untergründe und als Zwischengrundierung.
- **Lamurista® Prime**
Für Putzoberflächen und für glatte, nicht saugende Untergründe.

Wandsinniger Tipp:

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, die Vorarbeiten gewissenhaft auszuführen. Eine schlechte Vorbereitung, eine gespaltene Grundierung oder mangelhafte Untergründe rächen sich am Ende immer!



LAMURISTA®

Lamurista®

Abdichtung

- **Dichtbänder und Manschetten**

Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen sowie Dichtbänder in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten/Luftblasen in die frische Abdichtung einarbeiten.

- **Dichtschlämme Aquafin RS 300 2K**

mit einer 4-er Zahnkelle gleichmäßig aufziehen und glätten. Auf die normgerechte Trockenschichtdicke achten!

Wandsinniger Tipp:

Die fachgerechte Abdichtung ausführen, erfolgt nach den am Tag der Ausführung gültigen Normen und Vorschriften! Alle Produkte für die Abdichtung erhältst du bei uns! Auf dem Duschboden bzw. restlichen Boden im Bad nur eine Kratzspachtelung mit der Abdichtung!

GEWEBELAGE falls notwendig

Wände

Gewebe mit Prime kleben
und mit Lamurista preWall spachteln

Böden

Gewebe mit Prime kleben und
Boden mit preFloor ausgleichen

Fliesenfugen mit preWall vorspachteln
Gewebe mit Prime kleben und Boden
mit preFloor ausgleichen

ZWISCHENGRUNDIERUNG

preWall schleifen und mit
Tiefgrund grundieren

preFloor schleifen und mit
Tiefgrund grundieren

preFloor schleifen und mit
Tiefgrund grundieren



LAMURISTA®

Lamurista®

Vorarbeiten

Wand

Die zu bearbeitende Wandfläche mit Lamurista® preWall vollflächig spachteln (Q3).

Bei Bedarf kann in die frische Spachtelmasse das **Lamurista® Gewebe**, als zusätzliche Rissarmierung eingearbeitet werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Spachtelmasse geschliffen werden um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Wandsinniger Tipp:

Je sauberer die Vorarbeiten, desto schöner wird das Ergebnis! Wir empfehlen dir die Wände in Q3 zu spachteln und vollflächig zu schleifen. Anschließend die Grundierungen mit Lamurista® Tiefgrund und Prime nicht vergessen.



LAMURISTA®

Lamurista®

Vorarbeiten

Boden

Die zu bearbeitende Bodenfläche mit **Lamurista® preFloor** vollflächig überarbeiten.

Bei Bedarf kann das **Lamurista® Gewebe** als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse mit **Lamurista® Prime** verklebt werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Ausgleichsmasse geschliffen werden, um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Wandsinniger Tipp:

Wir empfehlen dir, Bodenflächen immer vollflächig mit Lamurista® preFloor Ausgleichsmasse (mindestens 3mm Schichtstärke) zu überarbeiten und vollflächig zu schleifen. Anschließend die Grundierungen mit Lamurista® Tiefgrund und Prime nicht vergessen!




LAMURISTA®

Lamurista®

Schienen


Eckschutzschiene Edelstahl
3mm Eckradius | Länge 2,5m



Eckschutzschiene Edelstahl
1mm Eckradius | Länge 2,5m



Abschlusschiene Edelstahl
3mm Aufkantung | Länge 2,5m



Wandsinniger Tipp:

Die Schienen am besten mit einer kleinen Flex schneiden. Fixiert werden die Schienen mit einem schnellklebenden PU-Kleber und müssen mit Prime grundiert werden.



LAMURISTA®

Lamurista®

HardRock® PRO

Verarbeitung


HardRock® PRO vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton prüfen.

HardRock® PRO ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird immer auf Kornstärke, in mindestens zwei Lagen mit der **Lamurista® SirFacer** Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert. Vor der Lackierung sollte **HardRock® PRO** mindestens 24 Stunden trocknen.

Verbrauch: fein ca. 0,5 kg | grob ca. 0,8 kg/qm je Lage

Wandsinniger Tipp:

Solltest du mehrere Eimer von einem Farbton verarbeiten, empfehlen wir dir die Eimer untereinander vorab mit einem Korbrührer zu mischen. Bei größeren Flächen oder bei höheren Temperaturen empfehlen wir zwischen der ersten und zweiten Lage mit Lamurista Tiefgrund zwischenzugrundieren um eine ansatzfreie Endoptik zu erzielen.

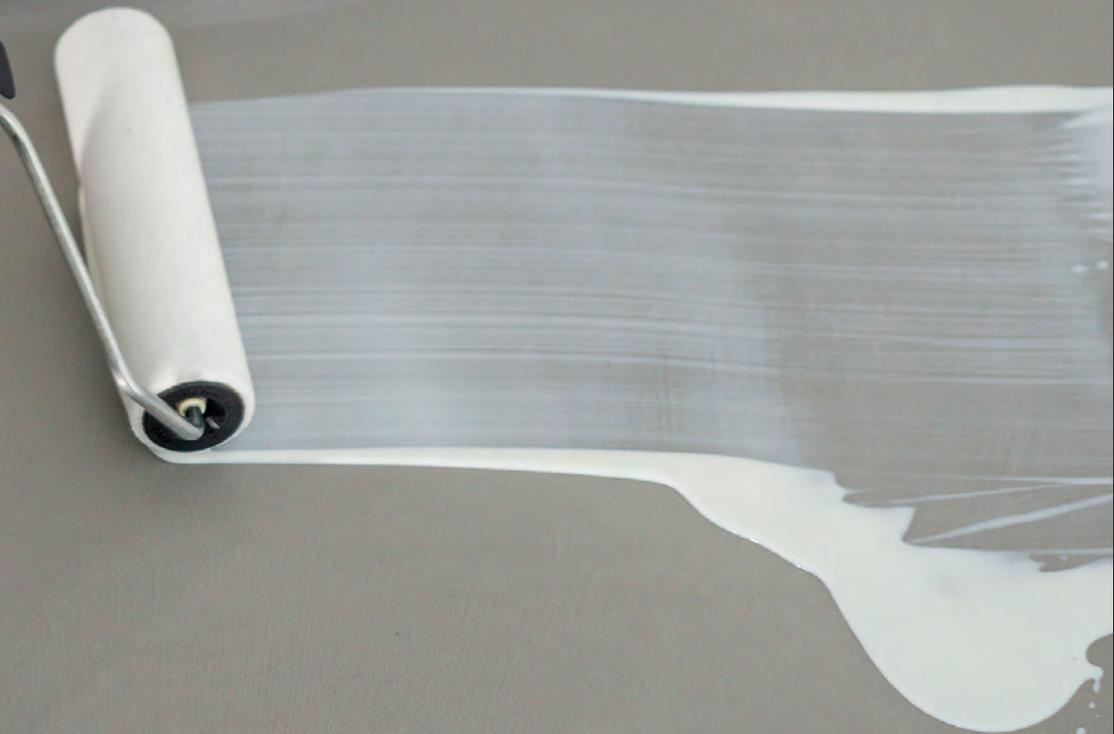

LAMURISTA®

Lamurista®

HardRock® PRO

Versiegelung

HardRock® PRO kann nach ausreichender Trocknung (min. 24 Stunden) mit einem feinen Schleifpapier (Korn 180 oder 220) geschliffen werden. Den entstandenen Schleifstaub bitte vollständig entfernen! Auf die staubfreie HardRock® PRO Oberfläche ohne Zwischengrundierung zwei Lagen Lamurista® GoodLack 2K PU in matt oder glanz auftragen.

Trockenzeit: Zwischen der ersten und zweiten Lage ca. 2-4 Stunden, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch: ca. 90-120 ml/qm je Lage. Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten findest du auf dem jeweiligen Gebinde.



LAMURISTA®

Lamurista®

HardRock® PRO

Versiegelung

Wandsinniger Tipp:

Für die Lackierung empfehlen wir dir entweder eine Kurzfloorwalze (4-5mm) oder mit dem Sirfacer zu spachteln. Achte darauf, dass der Lackauftrag gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen erfolgt. Um einen Zwischenschliff zu vermeiden, sollten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nicht mehr als 24 Stunden vergehen. Um eine ansatzfreie Oberfläche zu erzielen ist es wichtig darauf zu achten, dass der Lackauftrag gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen erfolgt. Sollte dies doch mal vorkommen, ist ein Zwischenschliff mit Korn 320 nötig.



LAMURISTA®

Lamurista®
HardRock® PRO
Lamurista® Silikon

Bauteilfugen an Wand- und Bodenflächen müssen immer übernommen werden. Diese können nach ausreichender Trocknung der Lackierung mit **Lamurista® Silikon** im gewünschten Farbton verfugt werden.

Das **Lamurista® Silikon** in den 30 HardRock® Farbtönen haben wir auf Lager. Sonderanfertigungen nach Echtmuster können wir dir gerne erstellen.

Bearbeitungszeit ca. 10 Werktage

Wandsinniger Tipp:

Achte darauf, dass der Lack komplett ausgehärtet ist bevor die Silikonfugen erstellt werden.

Ein Silikon im passenden Farbton perfektioniert das Ergebnis!

LAMURISTA

Clean

Lamurista Clean ist ein hochkonzentrierter Reiniger der speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 40 ml Lamurista Clean in 5 Liter

LAMURISTA

Clean

Lamurista Clean ist ein hochkonzentrierter Reiniger der speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

ista Clean in 5 Liter

LAMURISTA

Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

LAMURISTA

Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

LAMURISTA

Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

LAMURISTA

Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

LAMURISTA®

Lamurista®
HardRock® PRO
Reinigung

Für die Reinigung und Pflege der fertigen **Hardrock® PRO** Oberflächen empfehlen wir dir folgende Produkte:

Lamurista® Clean - ist ein hoch konzentrierter Reiniger der speziell für fugenlose Oberflächen mit Lamurista® Hardrock® entwickelt wurde.

Lamurista® Care - ist ein hoch konzentriertes Pflegewachs das speziell für fugenlose Oberflächen mit Lamurista® Hardrock® entwickelt wurde.

Wandsinniger Tipp:

Mischungsverhältnisse und Hinweise auf dem jeweiligen Gebinde beachten!

Die beiden Reinigungsprodukte eignen sich auch perfekt als kleines Geschenk für deine Kunden!



LAMURISTA®

Rechtliche Hinweise

Alle Angaben in diesem Anwendungsbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Füle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Diese Verarbeitungshinweise stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen, bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 08/2022, Änderungen vorbehalten ©Lamurista GmbH

Lamurista GmbH
Stettiner Straße 8
93073 Neutraubling
+49 9401 9122010

Technischer Support:
Thomas Fotakopoulos
+ 49 152 294 97012

Kay Armbrrecht
+49 171 840 38 97



LAMURISTA®

www.lamurista.de